






SIEGE SOCIAL
71 Impasse Des Tamaris
Le Diamant Bleu
83140 Six Fours les plages
DEPOT / RETRAIT DES
MARCHANDISES
178 Avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur mer

Tél : 06 26 55 18 01
Fax : 09 72 16 67 06


6792

Choix du crochet et cotes d'usage

Cote depuis l'accrochage sur la gâche jusqu'à l'axe de la fermeture

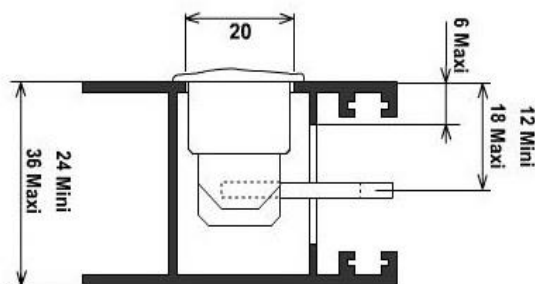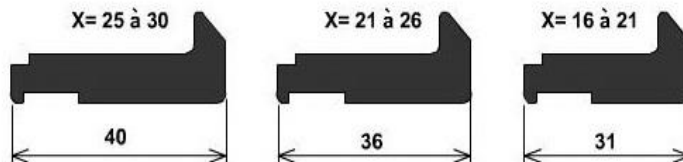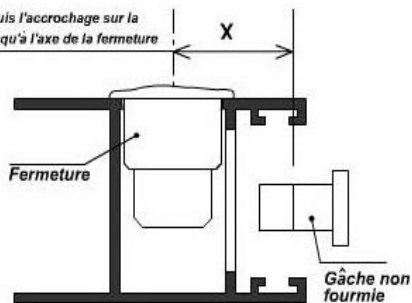

- Cotes A,B,C,D et E: en fonction des profils et gâches utilisés

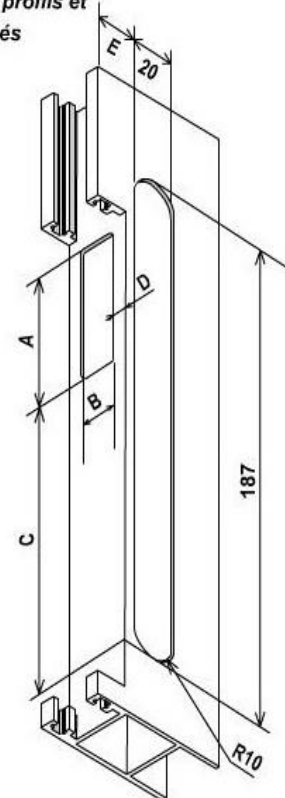


Kit de rénovation contenant:

- 1 coquille intérieure



(condamnation vers le haut)

- 3 crochets

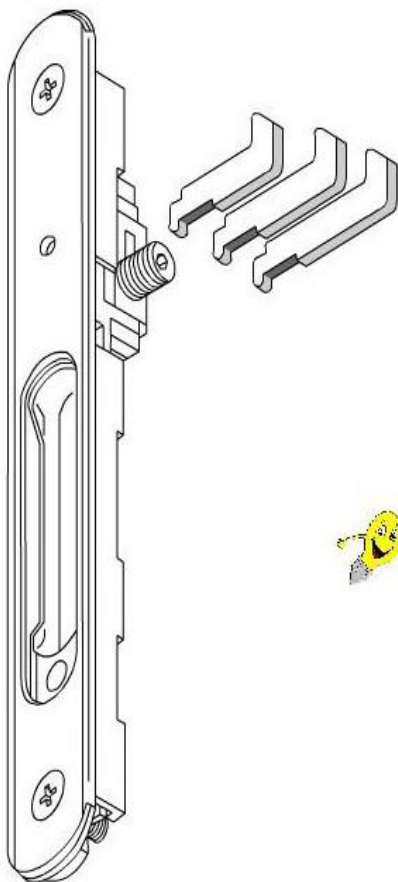

Mise en place du crochet

- Placer le crochet en bout de fente.
- Faire sortir la vis de réglage.
- Plaquer le crochet contre la vis.
- Régler le crochet (à l'aide d'un tournevis 6 pans de 3mm)

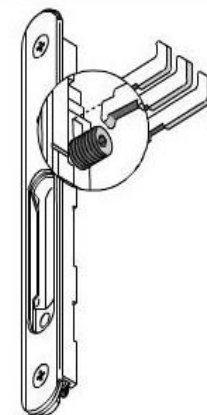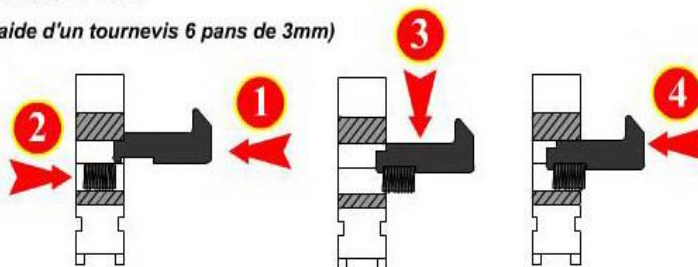




SIEGE SOCIAL
71 Impasse Des Tamaris
Le Diamant Bleu
83140 Six Fours les plages
DEPOT / RETRAIT DES
MARCHANDISES
178 Avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur mer

Tél : 06 26 55 18 01
Fax : 09 72 16 67 06

6792

MONTAGE

- 1** Après avoir monté le crochet sur la fermeture, faire passer le crochet à travers le profil.
- 2** Basculer la fermeture afin de faire pénétrer la bride inférieure dans le profil.
- 3** Faire descendre la fermeture afin de faire pénétrer la bride supérieure puis plaquer la fermeture sur le profil.
- 4** Remonter un peu la fermeture (afin de la centrer sur l'usinage) puis serrer les 2 vis pour bloquer la fermeture sur le profil.

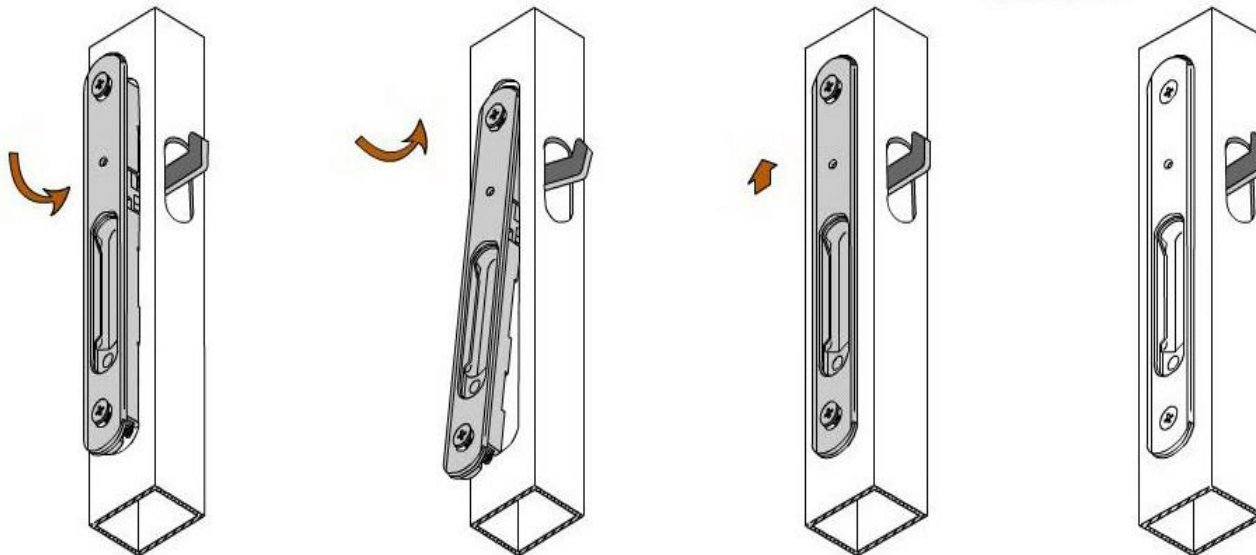

Vis de blocage du crochet
et réglage du crochet en
profondeur par clé
6 pans de 3 mm


Vis de réglage
du crochet par
clé 6 pans de 3 mm

Crochets inox


Pène de blocage
du crochet en
position fermée
(Anti-crochetage)

RÉGLAGES


Ouvrir la fermeture
en faisant glisser le
fond mobile vers le
bas.

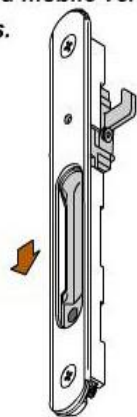


Régler le crochet
en profondeur.

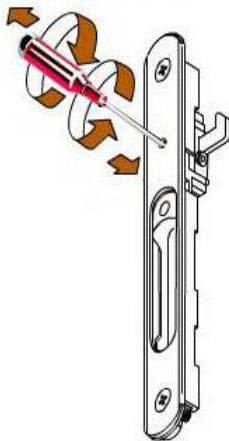

Régler la longueur
d'accrochage du
crochet.

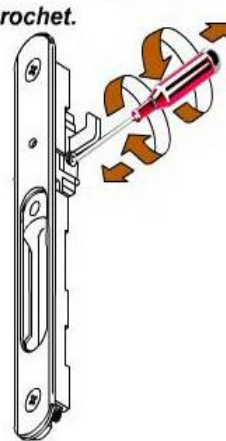

Fermer la fermeture
en faisant glisser le
fond mobile vers le
haut.

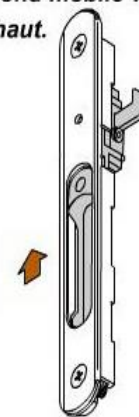

Bloquer le
crochet.

